

Installation av rampamuff i träbjälklag

För våra nedpendlade taksystem för luftljud och stomljudsisolering

Vibratecs taksystem är utvecklat för miljöer där höga krav på ljud och stomljudsreducering finns.


VIBRATEC TAKSYSTEM

- VT-SFC
- VT-CBC
- VT-MSH
- VT-MCH

Dessa taksystem frikopplas från det övre bjälklaget med vibrationsdämpande material och då får man elastisk frikoppling. Infästningen i bjälklaget görs med gängstänger och för detta används en rampamuff.

Rampamuffen skruvas in i träbjälklaget och sedan skruvas gängstången fast i rampamuffen. Därefter monteras resten av taksystemet i gängstängerna.


STEG FÖR STEG INSTALLATION

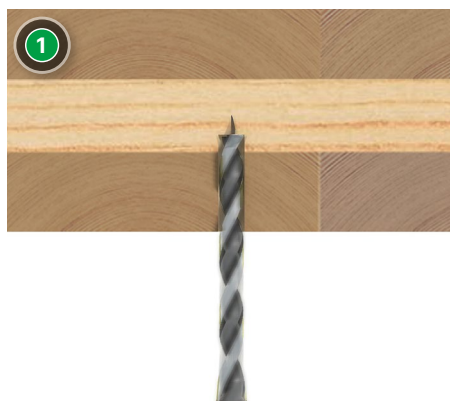


Markera ut infästningspunkterna i taket och förborra sedan hålen i bjälklaget. Se till att hålen borrar så nära 90° mot bjälklaget som möjligt.




Borra lite längre än rampamuffens höjd. Detta för att kunna justera höjden på gängstångerna i ett senare skede (se steg 5 och 6).

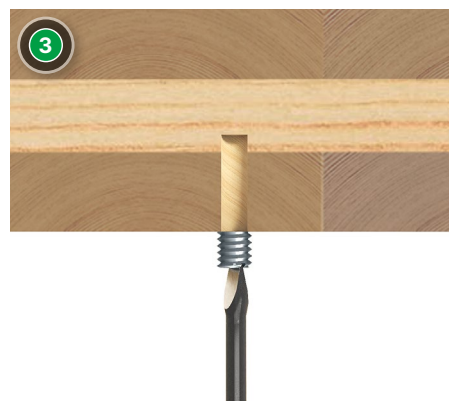


Rampamuffen skruvas in i de förborrade hålen så nära 90° mot bjälklaget som möjligt.

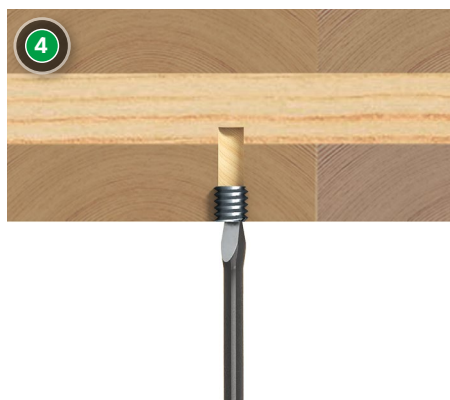

Montera rampamuffen jäms med taket för att maximera infästningsstyrkan.

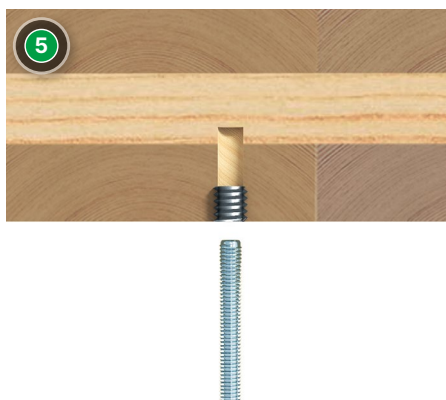

Därefter skruvas alla gängstänger i rampamuffen.

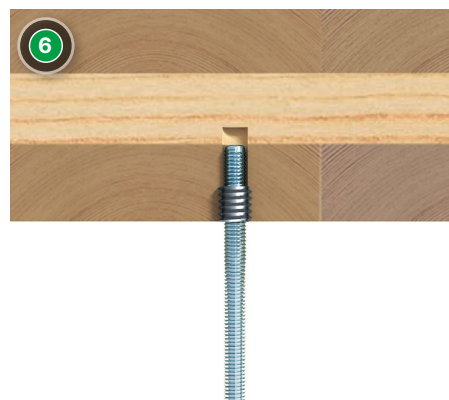

Redo för installation av taksystem. Se respektive taksystems installationsmanual.

Sweden

+46 176 20 78 80
info@vibratec.se

Norway

+47 33 07 07 50
info@vibratec.no

Estonia

+372 56 62 79 90
info@vibratec.ee

Denmark

+45 49 13 22 44
info@vibratec.dk

Finland

+358 40 258 9117
palvelu@3DI.fi

India

+91 775 599 63 08
rc@vibratec.in

