



Trossisolaatorid – WRI-AXX

Trossisolaatoreid kasutatakse tavaliselt lennunduses, kaitsetööstuses, tööstuses ja merenduses, et vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist, kaitsta tundlikke seadmeid löökide eest ning parandada masinate üldist jõudlust ja tööiga.

WRI - A03

Trossisolaator A030127-038

Toote omadused



Igal trossisolaatoril on kuus alternatiivset konfiguratsiooni seoses kinnitusaukudega (vt viide allpool esitatud tabelile Kinnitusaukude tüüp). Tellimisel tehke oma valik ja lisage tüübi numbrile soovitud augukonfiguratsiooni kood. Esimene täht tähistab ülemist latti ja teine täht alumist latti.

Meie toodetavad WRI-konfiguratsioonid: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Näide: Trossisolaator A030127-038-**YM**

Lehe ülaosas oleval pildil olev isolaator on WRI-030127-044/6-II

Tehnilised andmed

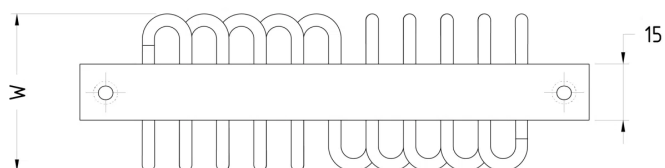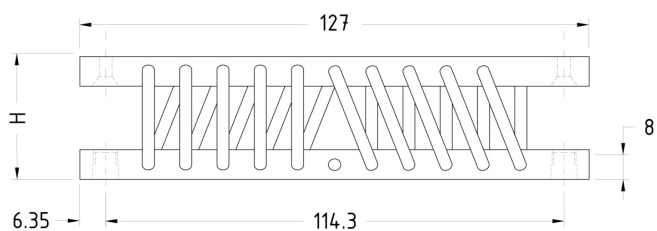



Trossi-isolaator-A03-tehnilised spetsifikatsioonid

wire-rope-isolator-a03-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Trossisolaatori tüübinumber	Kõrgus (H)	Laius (W)	Kaal
	(mm)	(mm)	(kg)
A030127-044-XX	44	52	0.12
A030127-041-XX	41	49	0.12
A030127-038-XX	38	47	0.12
A030127-033-XX	33	42	0.11
A030127-028-XX	28	37	0.11
Kinnitusaugu tüüp			Kood
Läbivad augud 6,5 mm			I
Läbivad augud süvistatud			Y
Sisselõiked M6			M

Koormuse kokkusurumine

Trossisolaatori tüübinumber	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A030127-044-XX	9	9.5	24
A030127-041-XX	10	10.5	22
A030127-038-XX	12	12	19
A030127-033-XX	14 (12 Hz)	14	14
A030127-028-XX	18 (14 Hz)	18	10

Koormus 45° kokkusurumine ja veeremine

Trossisolaatori tüübinumber	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A030127-044-XX	5	6.5	34
A030127-041-XX	6	7.5	31
A030127-038-XX	7	8	27
A030127-033-XX	10	10	20
A030127-028-XX	12 (12 Hz)	12	14

Koormuse nihkumine ja rullimine

Trossisolaatori tüübinumber	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A030127-044-XX	1.5	4.2	26

A030127-041-XX	1.6	4.5	23
A030127-038-XX	1.9	5	20
A030127-033-XX	3.1	6	15
A030127-028-XX	6.1	7.5	10



Kontaktandmed

Rootsi	Norra	Taani	Eesti	Soome	India
+46 176207880 info@vibratec.se	+47 33070750 info@vibratec.no	+45 49132244 info@vibratec.dk	+372 56627990 info@vibratec.ee	+35 8402589117 palvelu@3di.fi	+91 7755996308 rc@vibratec.in
					
	vibratec.org/linkedin		vibratec.org/youtube	vibratec.org/vimeo	