



Trossisolaatorid – WRI-AXX

Trossisolaatoreid kasutatakse tavaliselt lennunduses, kaitsetööstuses, tööstuses ja merenduses, et vähendada vibratsiooni ja müra ülekandumist, kaitsta tundlikke seadmeid löökide eest ning parandada masinate üldist jõudlust ja tööiga.

WRI - A05

Toote omadused


Igal trossisolaatoril on kuus alternatiivset konfiguratsiooni seoses kinnitusaukudega (vt viide allpool esitatud tabelile Kinnitusaukude tüüp). Tellimisel tehke oma valik ja lisage tüübi numbrile soovitud augukonfiguratsiooni kood. Esimene täht tähistab ülemist latti ja teine täht alumist latti.

WRI-konfiguratsioonid, mida me toodame: II, IY, YY, IM, YM ja MM.

Näide: Trossisolaator A050127-051-**YM**

Lehe ülaosas oleval pildil olev isolaator on WRI-A050127-051/6-**MM**

Tehnilised andmed

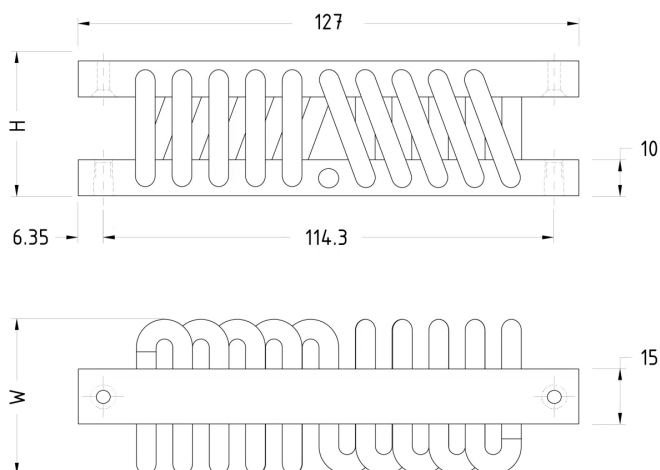



Trossi-isolaator-A05-tehnilised spetsifikatsioonid

wire-rope-isolator-a05-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

Kaabli kinnituse tüübi number	Kõrgus (H)	Laius (W)	Mass
	(mm)	(mm)	(kg)
A050127-057-XX	57	80	0.30
A050127-051-XX	51	58	0.26
A050127-044-XX	44	49	0.23
A050127-039-XX	39	44	0.22
A050127-034-XX	34	39	0.20
Kinnitusaugu tüüp		Kood	
Läbivad augud 6,5 mm		I	
Läbivad augud süvistatud		Y	
Sisselõiked M6		M	

Koormuse kokkusurumine

Tüüpiline koormusvahemik: 15 - 80 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A050127-057-XX	20	26	32
A050127-051-XX	36	42	27
A050127-044-XX	56	56	21
A050127-039-XX	70 (11 Hz)	70	16
A050127-034-XX	84 (13 Hz)	84	12

Koormus 45° kokkusurumine ja veeremine

Tüüpiline koormusvahemik: 10 - 55 kg			
Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A050127-057-XX	12	18	46
A050127-051-XX	21	30	38
A050127-044-XX	33	39	29
A050127-039-XX	45	47	23
A050127-034-XX	59 (11 Hz)	59	17

Koormuse nihkumine ja rullimine

Tüüpiline koormusvahemik: 2 - 15 kg

Kaabli kinnituse tüübi number	Nimikoormus 10 Hz juures (kg)	Maksimaalne staatiline koormus (kg)	Maksimaalne dünaamiline teekond (mm)
A050127-057-XX	3	11	34
A050127-051-XX	6	18	28
A050127-044-XX	9	23	22
A050127-039-XX	14	28	17
A050127-034-XX	23	35	12

VIBRATEC

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880
info@vibratec.se

Norra

+47 33070750
info@vibratec.no

Taani

+45 49132244
info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990
info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308
rc@vibratec.in



vibratec.org/linkedin



vibratec.org/youtube



vibratec.org/vimeo